PC接続ガイド

本製品に付属するCD-ROMに収録されているソフトウェアをお手持ちのパソコンにインス トールし、デジタルカメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、デジタルカメラで撮 影した画像や動画をパソコン上に転送し、閲覧や管理をすることができます。ここでは、付 属ソフトウェア「ACDSee for PENTAX」のインストールなど、デジタル写真と動画をパソ コンで楽しむために必要な準備についてご説明します。

PENTAX およびペンタックス、Optio およびオプティオはペンタックス株式会社の登録商標

©2007 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米 国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域における ACD Systems Ltd.の商標です。 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商

Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また は商標です。

Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の登録 商標または商標です。 その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

acdsee




付属ソフトウェアのご紹介

Windows

•「ACDSee for PENTAX 3.0」(画像閲覧、管理、編集ソフト)

Macintosh

•「ACDSee for PENTAX」(画像閲覧、管理ソフト)



57902

01-200706 Printed in Indonesia

Windowsユーザーの場合

Macintoshユーザーの場合

Step 1

まずはじめに、付属ソフトウェアのシステム環境を確認しましょう。





Step 2

パソコンに画像閲覧、管理、編集ソ フト (ACDSee for PENTAX 3.0) を インストールします。



Step 2

Macintosh に画像閲覧、管理ソフト (ACDSee for PENTAX) をインス トールします。



Step 3

カメラ側の準備(パソコンと接続するための設定)を行います。

*裏面

*裏面



Step 4

カメラとパソコンを接続し、画像を 転送します。



Step 4

カメラとMacintoshを接続し、画像を 転送します。



Step 5

付属のソフトウェアを使って、パソ コンに転送した画像を閲覧、管理、編 集します。画像をレイアウトして印 刷したり、画像と音楽を組み合わせ てスライドショウを作成することも できます。



ます。

ソフトウェアのインストール

Step 2

画像閲覧、管理、編集ソフト(ACDSee for PENTAX 3.0)をインストールします。



- 1 パソコンの電源を入れる
- **2** 付属のCD-ROM(S-SW70)をパソコンのCD-ROMドライブにセットする 画面上に言語を選択する画面が表示されます。

Windows Vistaをお使いの場合

- 「自動再生」の画面が表示されたら、以下の手順で言語を選択する画面を表示させます。
- 1)「Setup.exeの実行」をクリックする
- 2)「許可」をクリックする 言語を選択する画面が表示されます。

言語を選択する画面が表示されない場合

- 以下の手順で言語を選択する画面を表示させます。 1) デスクトップ画面から「マイ コンピュータ」をダブルクリックする
- 2)「CD-ROMドライブ(S-SW70)」のアイコンをダブルクリックする 3)「Setup.exe」のアイコンをダブルクリックする
- 3 「日本語」をクリックする

ACDSee for PENTAX 3.0のインストール画面が表示されま PENTAX Software



4 「インストール」をクリックする

セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、登録 情報を入力し、インストール作業を進めてください。 インストールが完了したら、Windows を再起動してくださ



*裏面



付属のソフトウェアを使って、パソ コンに転送した画像を閲覧、管理し

Macintosh Step 2

Windows, Macintosh

Windowsのシステム環境

● アプリケーションソフト

<ACDSee for PENTAX 3.0>

CD-ROMドライブ

• Internet Explorer 5.0以降

CPU

Internet Explorer

DirectX

Windows Media Player

Windows Me、Windows NTには対応しておりません。

(9言語対応:英・仏・独・西・伊・露・中[繁体字/簡体字]・韓・日)

• ハードディスクの空き容量 100MB以上 (1GB以上推奨)

• モニター 256色以上表示可能なディスプレイアダプター

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

• USBポートが標準で搭載されていること

Pentium III 以上

サイトからダウンロードし、インストールしてください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/ie/default.mspx

http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/

http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspx

メモリー 256MB以上(512MB以上推奨)

USB接続、付属アプリケーションソフトともにWindows 95、Windows 98、Windows 98SE、

• Windows 2000、Windows XP、Windows Vistaがプリインストールされたパソコン

* 動画ファイルを表示させるには、DirectX 9.0以降、Windows Media Player 9.0以降が必要

* 推奨環境に該当するすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

「ACDSee for PENTAX 3.0」のご使用に必要なバージョンのInternet Explorer、Windows Media Playerおよ

びDirectXは、本製品に付属のCD-ROM (S-SW70) からはインストールされません。必要に応じて以下の

システム環境

ソフトウェアのインストール

画像閲覧、管理ソフト(ACDSee for PENTAX)をインストールします。

- 1 Macintoshの電源を入れる
- **2** 付属のCD-ROM (S-SW70) を、MacintoshのCD-ROMドライブにセットする
- 3 CD-ROM (S-SW70) のアイコンをダブルクリックする
- **4** 「Install ACDSee」のアイコンをダブルクリックする

画面上に言語を選択する画面が表示されます。 「Master Installer」のアイコンが表示されたら、そのアイコンをダブルクリックすると、言 語を選択する画面が表示されます。

5 「日本語」をクリックする

ACDSee for PENTAXのインストール画面が表示されます。



6 「インストール」をクリックする

セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、登録 PENTAX Software Installer 🔙 🔛 情報を入力し、インストール作業を進めてください。



インストール中に「CarbonLib-xxxxx-が見つからない」のメッセージが表示された場合 Mac OS 9.2上で付属のソフトウェアをインストールするには、"CarbonLib" という機能拡張 ファイルをシステムフォルダ内の機能拡張フォルダに追加しておく必要があります。 この機能拡張ファイルが存在しないか、またはバージョンが古い場合に、このメッセージが表 示されます。

CarbonLibの最新バージョンはアップルコンピュータ社のWebサイトで公開されていますの で、ダウンロードの上、インストールをしてください。 アップルコンピュータ社のサイト: http://www.apple.com/jp/ *CarbonLibの詳しい使用方法についてはアップルコンピュータ社へお問合せください。

Macintoshのシステム環境

- Mac OS 9.2、Mac OS X (Ver.10.1.2以降) がプリインストールされたMacintosh • USBポートが標準で搭載されていること
- *ドライバーのインストールは必要ありません。

● アプリケーションソフト

ACDSee for PENTAX>

(6言語対応:英・仏・独・西・伊・日)


- OS Mac OS 9.2以降(CarbonLib最新版が必要)
- CPU PowerPC 266MHz以上
- メモリー 8MB以上
- ハードディスクの空き容量 6MB以上
- CD-ROMドライブ
- * 推奨環境に該当するすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

Step 3 Windows, Macintosh

カメラ側の準備

カメラのUSB接続モードを「PC」に設定する

- **1** カメラのMENUボタンを押す
- **2** 十字キー(▶)を押して「¼設定」メニューを表示する
- 3 十字キー(▲▼)を押して「USB接続」を選ぶ
- 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)で「PC」を選ぶ
- **6** OK ボタンを押す




ユーザー登録する

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お 願い申し上げます。

Step 2 で表示されるACDSee for PENTAX 3.0のインストー ル画面で、「ユーザー登録」をクリックします。

図のような地図画面が表示されたら、「Japan」をクリックし てください。弊社ホームページのユーザー登録画面が表示さ れます。画面の指示に従って、登録の作業を行ってください。 ユーザー登録画面が表示されない場合は、下記アドレスから 直接アクセスしてください。










☆ ※ 設定

フォルダ名

LCDの明るさ

エコモード




Windowsパソコンへの転送

Windowsパソコンにカメラを接続し、カメラの電源を入れると、自動的にカメラが認識さ れ、画像の転送確認の画面(デバイス検出の画面)が表示されます。

カメラとパソコンを接続する

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 カメラの電源がオフの状態で、USBケーブルでパソコンと接続する カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像が転送されます。

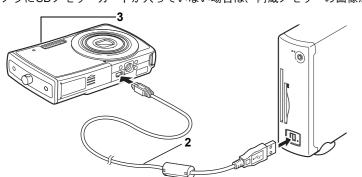

3 カメラの電源スイッチを押し、電源をオンにする

自動的に「デバイス検出」の画面が表示されます。 「デバイス検出」が表示されない場合は、「デバイス検出が表示されない場合」の手順に従っ て、画像を表示・コピーしてください。

USB接続時、パソコンと通信中はアクセスランプが点滅します。

画像を転送する

4 「デバイスから画像を取り込み、ACDSeeで表示する」 MODSee デバスを記 がチェックされていることを確認して、「OK」をク リックする



5 「次へ」をクリックする

tun udser (Brati 6 コピーする画像を選択し、「次へ」をクリックする



7 「ファイル名」と「保存先」を指定し、「次へ」をク リックする

画像がパソコンにコピーされます。

(#3/8) 2x/8) 4+/6) A


元7 4


8 「完了」をクリックする

ACDSee for PENTAX 3.0のブラウザが起動します。

「デバイス検出」が表示されない場合

4 デスクトップ画面の「ACDSee for PENTAX 3.0」ア







ACDSee for PENTAX 3.0

6 「リムーバブルディスク」をダブルクリックする



SDメモリーカードにボリュームラベルがついていると、「リムーバブルディスク」と表示され ずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットされていない新しいSDメモリーカー ドは、メーカー名や型番が表示される場合があります。

7 「DCIM」フォルダをダブルクリックする

画像は撮影日ごとの名称がついたフォルダ(8月1日であれば 「XXX_0801」。「XXX」は3桁のフォルダ番号)に格納されて

「灿設定」メニューの「フォルダ名」を「標準」に設定してい る場合は、「XXXPENTX」(XXXは3桁のフォルダ番号)の名 称がついたフォルダが表示され、その中に画像が格納されて います。



8 パソコンにコピーしたいフォルダを選択する



9 「編集」メニューから「フォルダにコピー」を選ぶ 「ファイルをコピー」の画面が表示されます。

10 コピー先を指定する

画像がパソコンにコピーされます。

11「OK」をクリックする

パソコンからカメラを取り外す **1** タスクバーの **⑤** (ホットプラグアイコン) をダブル クリックする

「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。 2 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して「停止」 [cn-th):705222200040 をクリックする

「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。



0K \$46750 \Add

3 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して「OK」を On-POIX 7 F/1/2009上 クリックする 取り外し許可のメッセージが表示されます。

- **4** 「OK」をクリックする。
- 5 USBケーブルをパソコンとカメラから取り外す
- ・ ACDSee for PENTAX 3.0などのアプリケーションで、カメラ(リムーバブルディスク)を使 用中の場合は、アプリケーションを終了しないとカメラを取り外すことはできません。 • USBケーブルを取り外すと、自動的に再生専用モードに切り替わります。

Macintosh Step 4

Macintoshへの転送

カメラとMacintoshを接続する

- Macintoshの電源を入れる
- 2 カメラの電源がオフの状態で、USB ケーブルでMacintoshと接続する カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像が転送されます。
- 3 カメラの電源スイッチを押し、電源をオンにする カメラはデスクトップ上の「NO_NAME」(Mac OS 9の場合は「名称未設定」) として認識されます。ドライブ名は変更できます。



・ SDメモリーカードにボリュームラベルがついていると、「NO NAME」と表示されずにボリュー ムラベル名が表示されます。フォーマットされていない新しいSDメモリーカードは、メーカー 名や型番が表示される場合があります。 • USB接続時、Macintoshと通信中はアクセスランプが点滅します。

画像を転送する

保存先を指定し、「ACDSeeを起動」がチェックされ 🏻 🖰 🔾 ACDSee Device ていることを確認して、「ダウンロード」をクリック する

画像がMacintoshにコピーされ、コピーが完了すると、

ACDSee for PENTAXのブラウザが起動します。



•「デバイスから画像を削除」をチェックすると、転送終了後、カメラから画像が削除されます。 ・カメラ内の画像の表示は、画像を転送しなくても、Macintosh に接続したカメラから直接行 うことができます。

Macintoshからカメラを取り外す

- **1** デスクトップ上の「NO_NAME」をゴミ箱にドラッグする SDメモリーカードにボリュームラベル名が記載されている場合は、その名称のアイコンを ゴミ箱にドラッグします。
- **2** USBケーブルをMacintoshとカメラから取り外す
- ・ ACDSee for PENTAXなどのアプリケーションで、カメラ(リムーバブルディスク)を使用 中の場合は、アプリケーションを終了しないとカメラを取り外すことはできません。 ・USBケーブルを取り外すと、自動的に再生専用モードに切り替わります。

Step 5 Windows

ACDSee for PENTAX 3.0を使う

ACDSee for PENTAX 3.0を使用して、画像の表示、編集、管理、検索、共有、印刷をする ことができます。

ACDSee for PENTAX 3.0を起動する

1 デスクトップ画面の「ACDSee for PENTAX 3.0」ア イコンをダブルクリックする ACDSeeが起動し、ブラウザと呼ばれるメインウィンドウが



ACDSeeブラウザの構成

開きます。



- A メニューバー
- 様々なメニューコマンドにアクセスできます。
- B ツールバー
- 頻繁に使われるタスクや機能へのショートカットにアクセスできます。
- C フォルダペイン

ご使用のコンピュータのフォルダ構造が表示されます。フォルダ内を参照すると、その 内容がファイル一覧ペインに表示されます。

- D プレビューペイン ファイル一覧ペインで現在選択されている画像あるいはメディアファイルのプレビュー が表示されます。プレビュー画像のサイズを変更したり、メディアファイルを再生する
- E ファイル一覧ペイン
- 現在選択されたフォルダの内容や、最後に行った検索結果、つまり検索にマッチしたファ イルやフォルダなどが表示されます。このペインはブラウザ内で常に表示される唯一の ペインで、隠したり閉じることができません。
- カテゴリや重要度などが一覧表示されます。カテゴリペイン内の項目に、ファイル一覧 ペインからファイルをドラッグ&ドロップすると、ファイルにカテゴリや重要度などを

設定することができます。 G バスケットペイン ファイル一覧ペインで選択されたファイルが表示されます。気に入った画像やファイル

をバスケットペインに入れることで、異なるフォルダやカテゴリーにある画像に編集や 作成機能を使うことができます。

F カテゴリペイン

H ステータスバー 選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。

ヘルプを使用する

使い方の詳細については、ヘルプで調べることができます。

- **1** 画面右上の[?]アイコンをクリックする ヘルプ画面が表示されます。
- 2 調べたい項目をダブルクリックする



Macintosh Step 5


ACDSee for PENTAXを使う

ACDSee for PENTAXを使用して、画像の表示、管理をすることができます。


ACDSee for PENTAXを起動する

- **1** 「アプリケーション」フォルダ内の「ACDSee」フォルダをダブルクリックする
- **2** 「ACDSee for PENTAX」アイコンをダブルクリック
 - する

ACDSee が起動し、ブラウザと呼ばれるメインウィンドウが



ACDSeeブラウザの構成

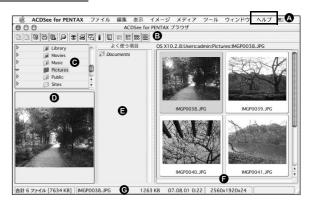

- A メニューバー
- 様々なメニューコマンドにアクセスできます。
- B ツールバー
- 頻繁に使われるタスクや機能へのショートカットにアクセスできます。
- C フォルダペイン ご使用のコンピュータのフォルダ構造が表示されます。フォルダ内を参照すると、その
- 内容がファイル一覧ペインに表示されます。 D プレビューペイン ファイル一覧ペインで現在選択されている画像あるいはメディアファイルのプレビュー
- が表示されます。プレビュー画像のサイズを変更したり、メディアファイルを再生する ことが可能です。
- E よく使う項目ペイン よく使う項目(フォルダなど)を登録することができます。
- F ファイル一覧ペイン
- 現在選択されたフォルダの内容や、最後に行った検索結果、つまり検索にマッチしたファ イルやフォルダなどが表示されます。このペインはブラウザ内で常に表示される唯一の ペインで、隠したり閉じることができません。
- G ステータスバー
 - 選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。

ヘルプを使用する

使い方の詳細については、ヘルプで調べることができます。

- **1** メニューバーの「ヘルプ」から「ACDSeeヘルプ」を選ぶ ヘルプ画面が表示されます。
- 2 調べたい項目をクリックする

サポート連絡先

: サイバーリンクトランスデジタル株式会社 ■お問合せ先

: 10:00~13:00、14:00~17:00、月~金曜日(指定休業日、祝祭日を除く) ■受付時間

- :0570-088-159 (ナビダイヤル)
- : 03-5339-7517 ■ FAX
- ■インターネット: http://www.acdjapan.com